


## Schiță montaj Canapea Dorica



Caracteristici: -dimensiuni: 225 x 100 x H-76 cm, extensie utilă: 193 x 138 cm;  
-saltea pe plasă de arcuri tip relaxa;  
-componente: ladă, saltea spătar, saltea șezut, brațe, 3 perne, feronerie (4 prezoane, 4 șaibe, 4 piulițe tip fluture, 2 șuruburi PAL 4x25).

Pentru a introduce cu ușurință produsul în casă, avem rugămintea să-l dezambalați ca să-l luați pe bucăți pentru a nu-l deteriora. Pentru a dezambala produsul, nu tăiați folia cu obiecte ascuțite pentru a nu tăia și țesătura. Menționăm că loviturile, zgârieturile, tăieturile produsului, sau a oricărei componente ale acestuia, nu fac obiectul garanției, prin urmare societatea noastră nu este răspunzătoare în acest caz, excepție făcând doar defectele de fabricație.

1. Îndepărtați șezutul de pe canapea și introduceți în casă, în primă fază ladă împreună cu spătarul, exact ca în imaginea alăturată.



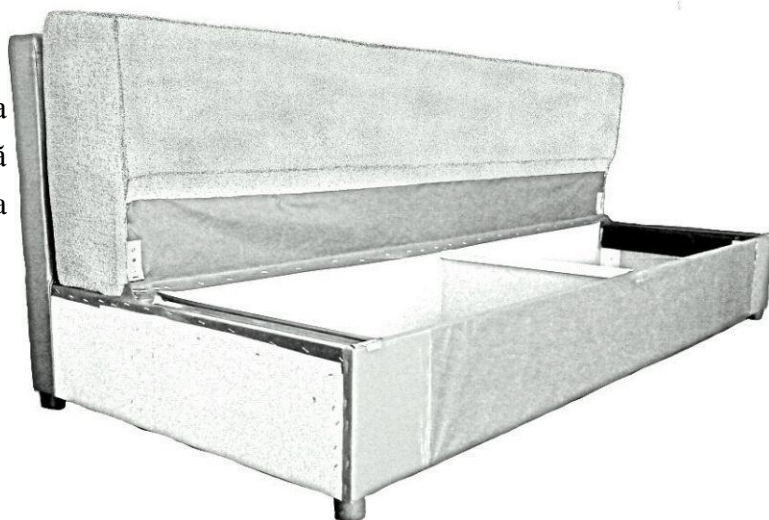


2. Montați șezutul pe canapea prin fixarea rolelor de pe rama de șezut pe șinele lăzii, astfel încât acesta să culiseze pe șina cu ușurință, conform imaginii alăturate.



3. Montarea brațelor. Înșurubați prezoanele în bușele brațelor, fixați brațele în lateralele canapelei, astfel încât prezoanele să iasă în interiorul lăzii prin găurile prevăzute. Prin interiorul lăzii puneți șaibe, apoi înfiletați cu ajutorul piuliței fluture.

Pentru ca brațul să nu se miște înfiletați și șurubul PAL în colțarul metalic astfel încat brațul să fie prins și de partea de sus a lăzii.

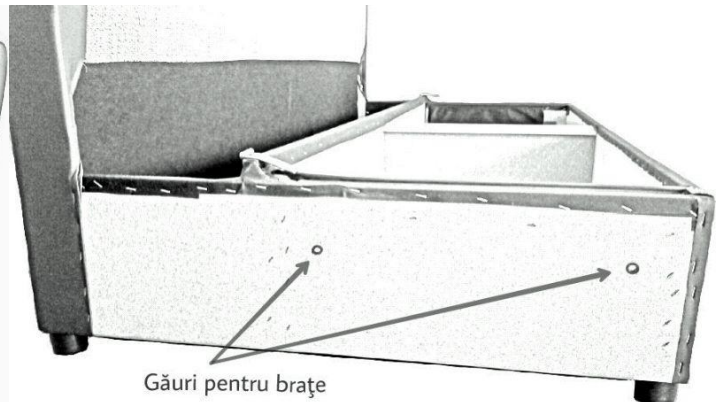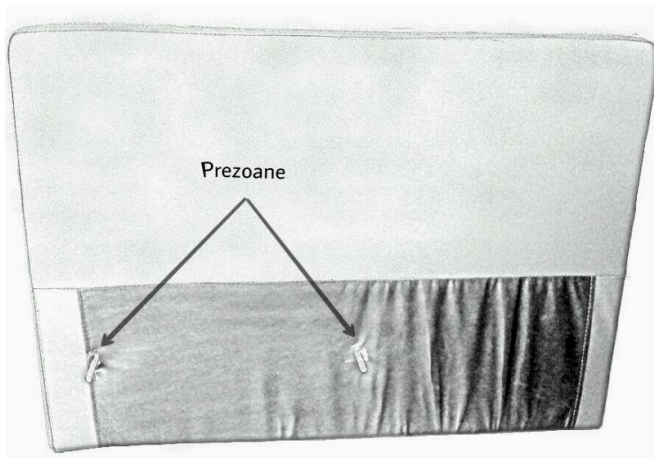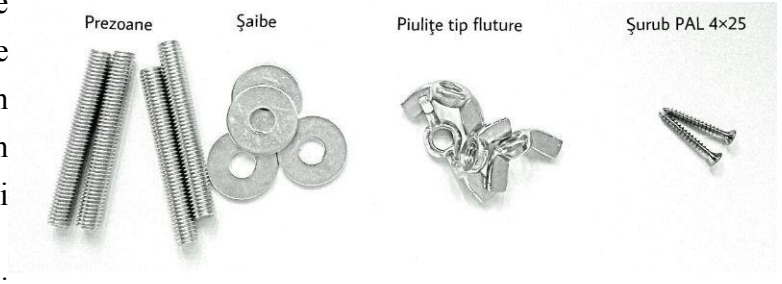

4. Pentru extinderea canapelei, trageți șezutul în față, puneți aripioarele de protecție a saltelei pe șină apoi rabatați spătarul. Canapelele nu țin loc patului de dormitor, iar pentru a prelungi durata de viață a produsului dumneavoastră, pe timp de zi strângeți canapeaua în poziția ei normală pentru a permite saltelei de spătar să revină la forma inițială. Nu așezați obiecte grele în lada de depozitare, acestea sunt destinate lenjeriilor de pat.

